



# B形, BH形


## 標準仕様スイッチ 外形寸法図

手動復帰式、自動復帰式

**B-S, B, A, □** (H, K, V, T, F, E, G, J, O)  
(305, 306, 307, 308)

※BY形(ユニット色は青色)の寸法及び外形はすべて同一です。

(B形)

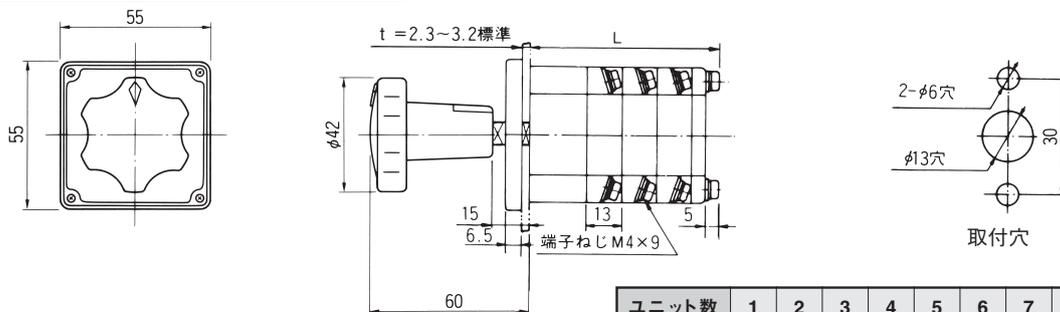

ユニット数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L (mm)	43	56	69	82	95	108	121	134	147	160


※自動復帰式は最大6ユニット(12接点)まで可能です。

手動復帰式、自動復帰式

**BH-S, B, A, □** (H, K, V, T, F, E, G, J, O)  
(305, 306, 307, 308)

※BHY形(ユニット色は青色)の寸法及び外形はすべて同一です。

(BH形)

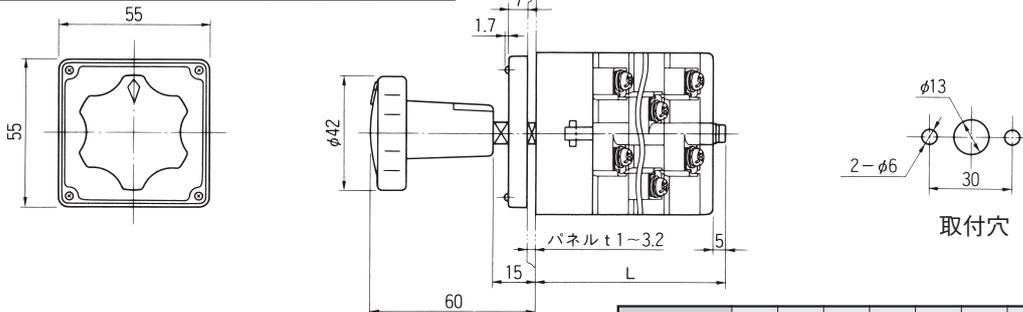


ユニット数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L (mm)	43	56	69	82	95	108	121	134	147	160

※自動復帰式は最大6ユニット(12接点)まで可能です。

混合復帰式

**B-TR, TL, FR, FL, FS**

(B形)

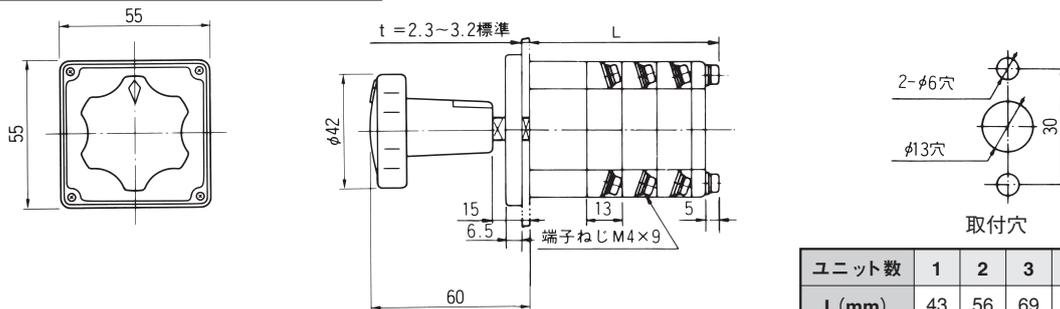


ユニット数	1	2	3	4	5	6
L (mm)	43	56	69	82	95	108

## 自動復帰引操作式

### B-SB

※片側最大6接点までとなります。

(B形)

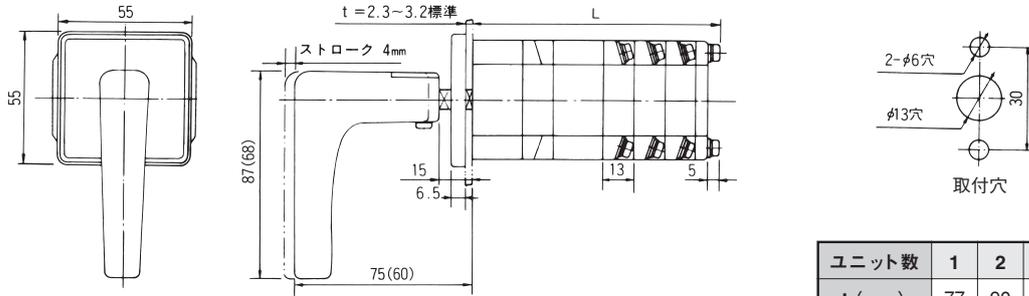


ユニット数	1	2	3	4	5	6
L(mm)	77	90	103	116	129	142

## 自動復帰引操作式

### BHX-SB

※片側最大6接点までとなります。

(BH形)

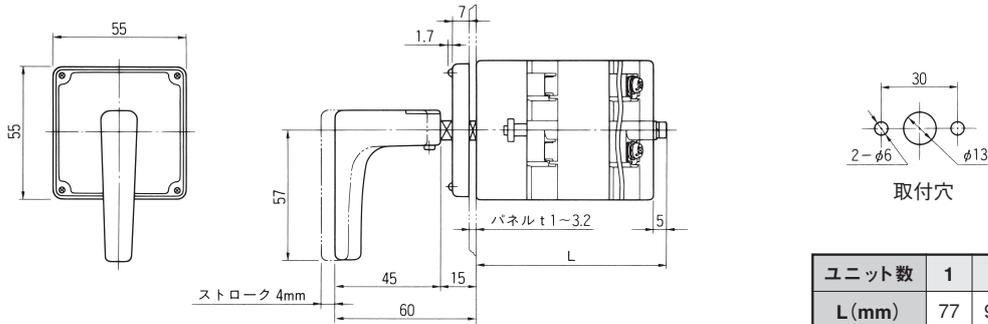


ユニット数	1	2	3	4	5	6
L(mm)	77	90	103	116	129	142

## 自動復帰引押し式

### B-SQ,SR,SY

(B形)

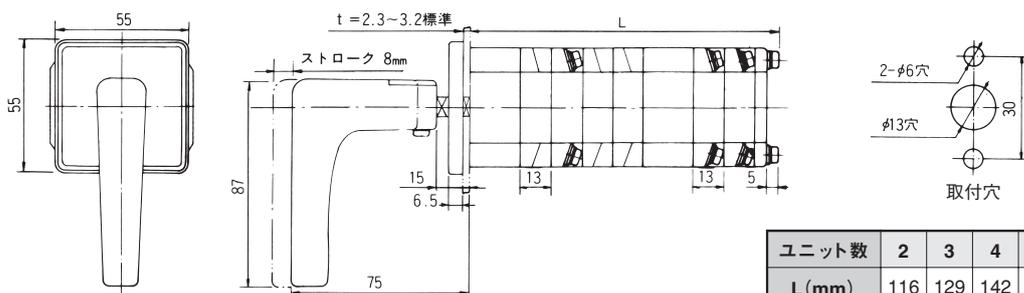


ユニット数	2	3	4	5	6	7	8
L(mm)	116	129	142	155	168	181	194

## 自動復帰引押し式

### BHW-SQ,SR,BHX-SY

(BH形)

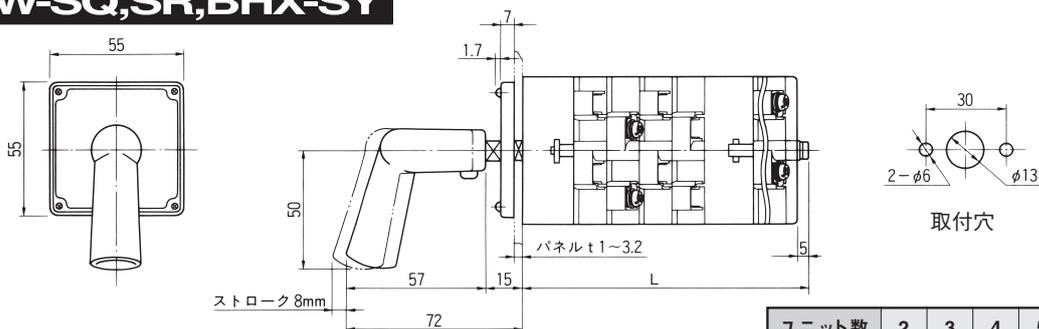

ユニット数	2	3	4	5	6	7	8
L(mm)	116	129	142	155	168	181	194



# B形, BH形


## 外形寸法図

引きロック式、押しロック式

### B-SN, SM

※ロック解除ボタンを押すと、自動で操作可能位置へ戻ります。

(B形)

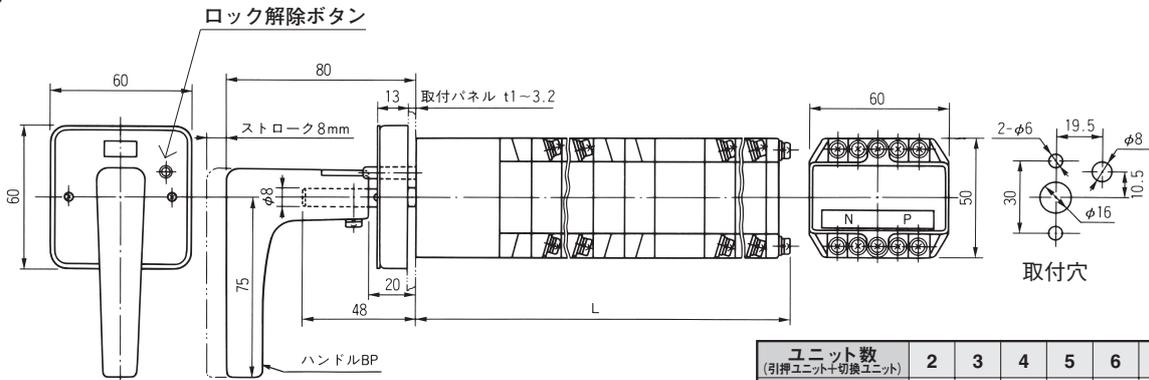

ユニット数 (引押ユニット+切換ユニット)	2	3	4	5	6	7	8
L (mm)	131	144	157	170	183	196	209


※シャフトの形状が標準とは異なりますので、ハンドルはB6ページ(双胴式/引きロック式/押しロック式用)の指定範囲内よりお選びください。

引操作自動復帰式、引操作手動復帰式

### B-SUB□, SUY□ (H, HB, HA, K, V, TB) (TA, T, F, E, G, J, O)

※□には( )内記号が入ります。

(B形)

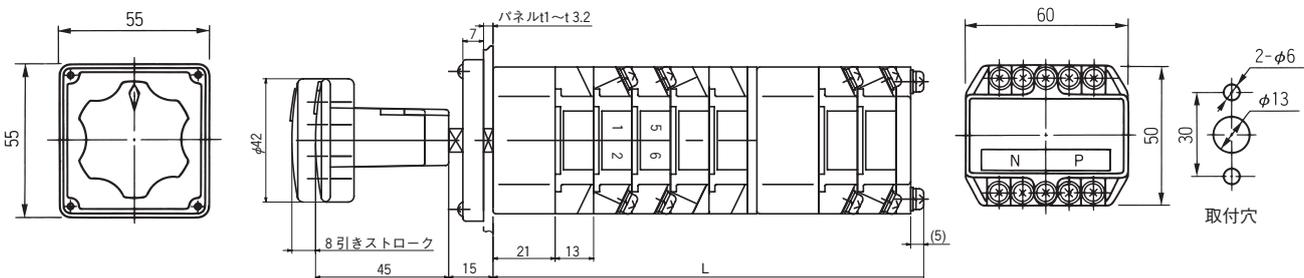


ユニット数	2	3	4	5	6	7	8
L (mm)	119	132	145	158	171	184	197

引操作自動復帰式、引操作手動復帰式

### BHX-SUB□, SUY□ (H, HB, HA, K, V, TB) (TA, T, F, E, G, J, O)

※□には( )内記号が入ります。

(BH形)

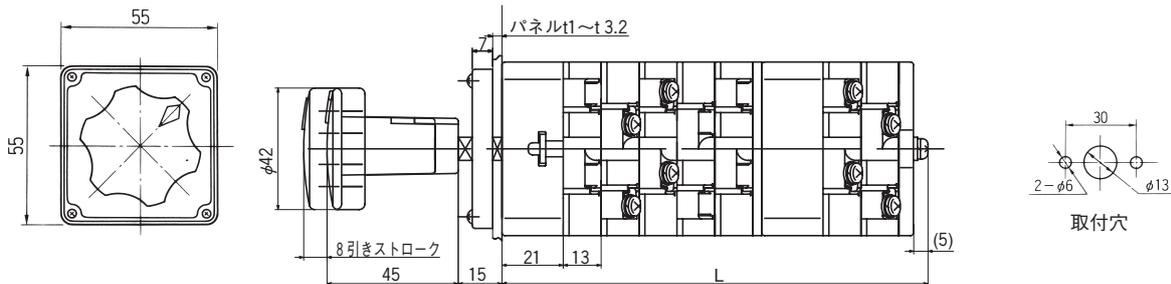


ユニット数	2	3	4	5	6	7	8
L (mm)	119	132	145	158	171	184	197

## ハンドル抜取式

### B-HC,TC,FC,SC

(B形)

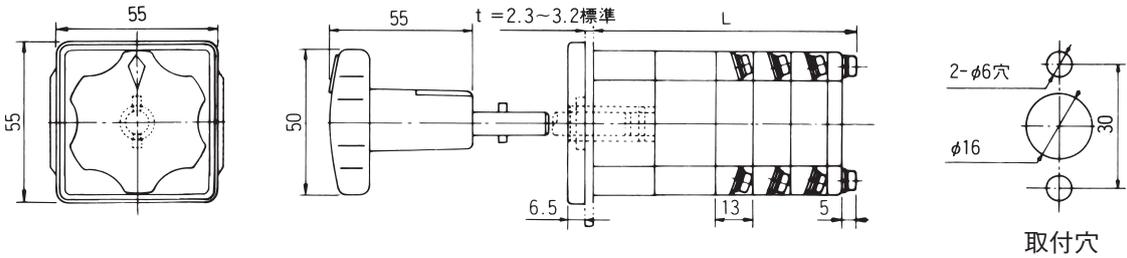


ユニット数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L(mm)	64	77	90	103	116	129	142	155	168	181

※自動復帰式は最大6ユニット(12接点)まで可能です。

## ハンドル抜取式

### BHK-HC,TC,FC,SC


(BH形)

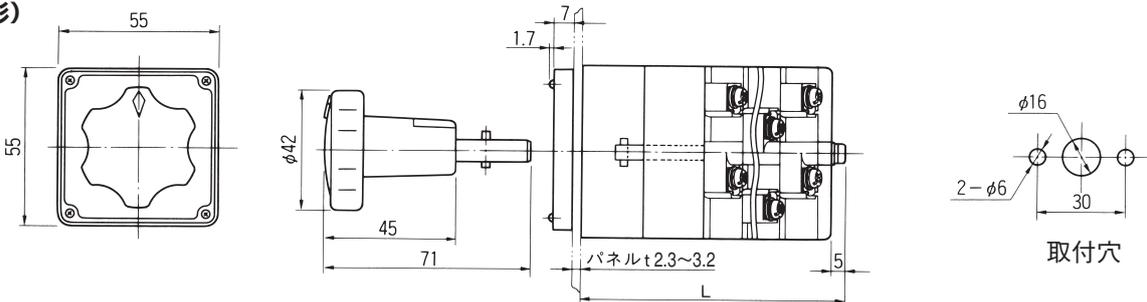

ユニット数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L(mm)	64	77	90	103	116	129	142	155	168	181

## ■ハンドル抜き取り位置

任意の位置より抜き取り位置を選択できます。  
(1カ所だけでなく、複数の位置もご指定可能です。)

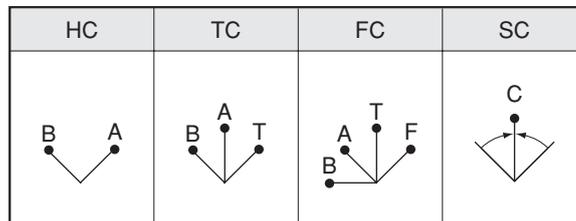


## ■キー組み合わせ (オプション)

オプションにて、KB1~4の番号をとって頂くことで同じ番号どうしのハンドル・本体においてのみ抜き差しを可能にすることができます。

組み合わせ図	キースタフト ※1				
	本体 ※2				
キーの組み合わせ番号		KB1	KB2	KB3	KB4

キースタフトと本体の形状が合致した場合のみ(番号が同じ場合のみ)抜き差しが可能です。

### <機構部>

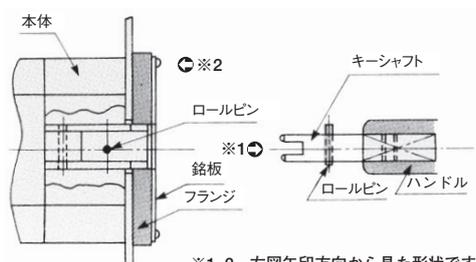

※1, 2 右図矢印方向から見た形状です。






# B形, BH形

## 外形寸法図

双胴式

### B-HW, TW, FW, EW

(B形)


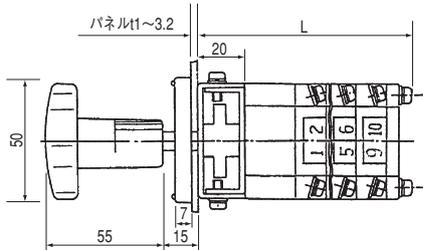
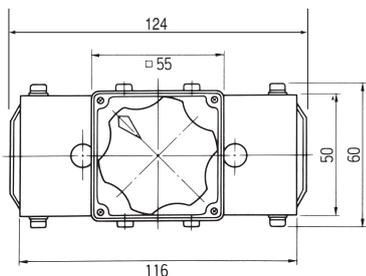


取付穴

双胴式

### BH-HW, TW, FW, EW

(BH形)

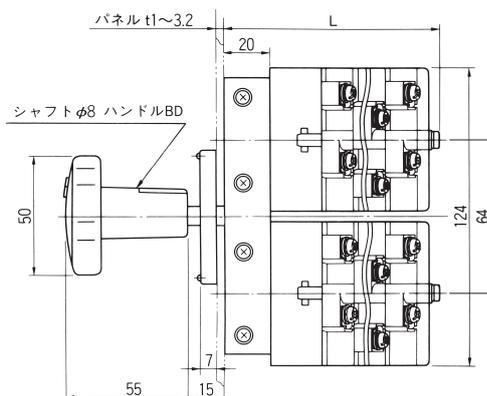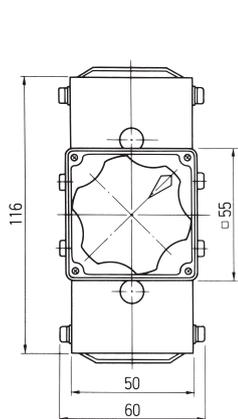

取付穴

段数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L(mm)	63	76	89	102	115	128	141	154	167	180

※シャフトの形状が標準とは異なりますので、  
ハンドルはB6ページ(双胴式/引きロック式/押しロック式用)の指定範囲内よりお選びください。