

落下式故障表示器 TK 形 取付方法について




【取付方法】

1、本体から取付金具を取外す



上下のねじを緩め取付金具を取外す

2、本体と取付金具を固定する

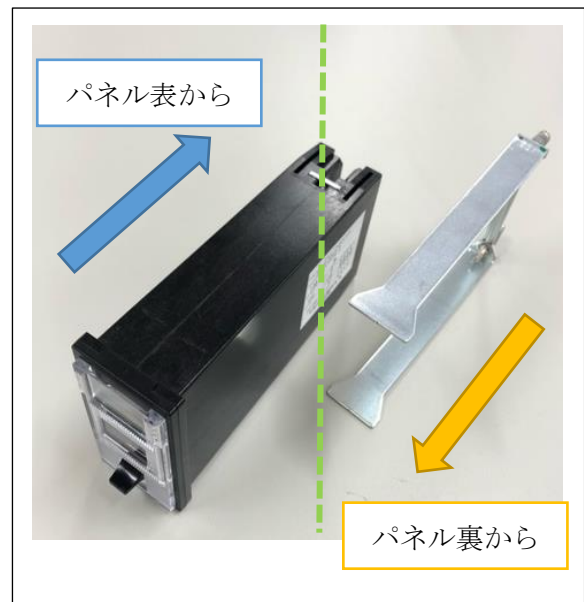

本体はパネル表から、取付金具はパネル裏から挟み込むようにして取り付けを行う