


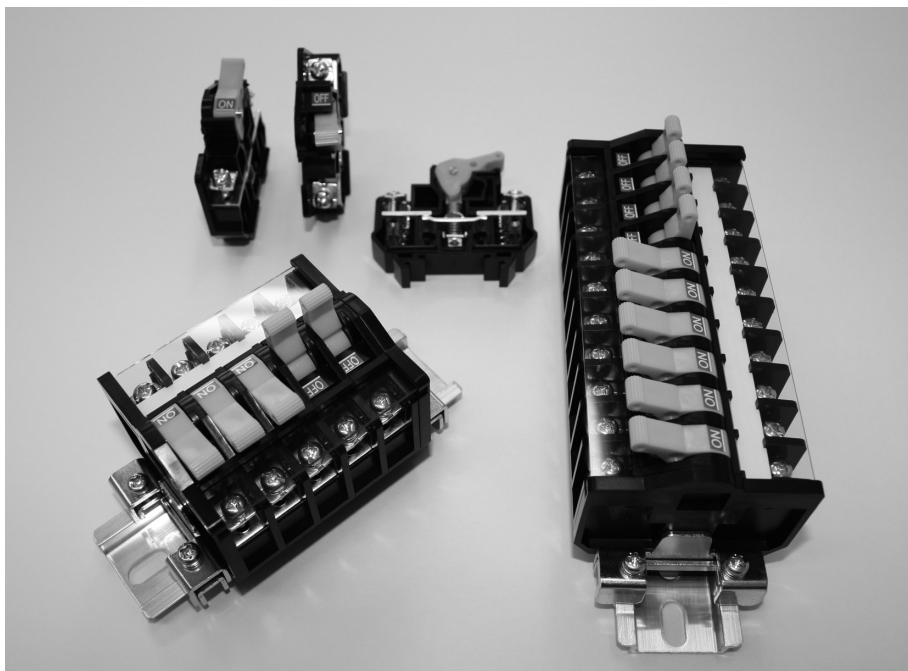

断路端子台

AFD形

A
制御用開閉器B
表示灯・表示器C
接続機器D
電子応用機器

特長

- レバー操作により、左右の回路を断路できます。
- 配線端子はねじアップ方式を採用し、最大5.5mm²までの接続が可能です。
- DINレールでの組み立てが可能です。
- 用途に応じて最大4極一括にて断路することも可能です。
- 一目で状態が分かるON-OFF表示付。
- ステンレスねじ仕様もラインアップしております。

仕様（定格・性能）

形式	AFD-5.5	AFD-5.5BP
仕様		
定格絶縁電圧	600V	
定格通電電流	30A	
定格適合電線	5.5mm ²	
ねじサイズ	M4×8.5	
接続可能電線数	2本／端子	2本／端子（バナナプラグ端子除く）
商用周波耐電圧	AC2,500V／1分間	
定格インパルス耐電圧	±6kV／各極3回（1.2／50μs）	
短時間耐電流	1mm ² 当たり AC120A／1秒間	
使用周囲温度	-20～+60℃	
保存温度	-40～+75℃	
使用状態（標高）	2,000m以下	



断端端子台

AFD形

形式構成

AFD - 5.5 ネ × 10 XF - 165 ネットイ




無記入
ネットイ*
標準
熱帯仕様
*対応機種のみ●熱帯仕様について
ねじ……………ステンレス
レール……………エスコーティング
耐湿……………黄銅メッキ
熱帯仕様製品
(腐蝕に耐付)
MOISTURE
RESISTANCE

	①	②	③	④	⑤	
No.	項 目	表示文字	表示内容	備 考		
①	基本形式	AFD-5.5 AFD-5.5BP	5.5：適合電線サイズ BP：バナナプラグ用端子仕様			
②	ねじの種類	無記入 ネ	鉄ねじ ステンレスねじ	単品購入時の形式は「AFD-□ SUS」となります。※BP仕様は非対応です。		
③	極 数	1～最大	AFD-5.5 AFD-5.5BP	1～46	最大極数はレール寸法600mm以内に組み立つ極数より決定。 (600mmを超える場合はTKB-D形レールでの組み立てで、 レール寸法最長1,000mmまでに組み立つ極数が最大)。	
④	レール指示	XD	TXB-D形レール	穴あきレール	(推奨最大長さ：600mm)	
		XF	TXB-F形レール	Uカットレール	(推奨最大長さ：600mm)	
⑤	熱帯仕様	無記入 ネットイ	標準仕様 熱帯仕様製品	特殊品	※ネットイをご選定の場合、②ねじの種類は「ネ」の記載が必要となります。 ※BP仕様は非対応です。	

※単品購入時は、①、②のみご指定ください。

標準仕様品

AFD-5.5 (30A)

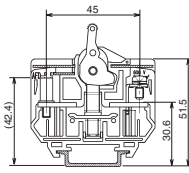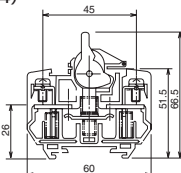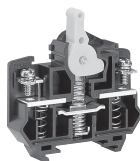適合電線 2.0～5.5mm² (M4)

バナナプラグ用端子仕様



●適合アクセサリ

側 板 AFDE-5.5A
AFDE-5.5B


標準記号板 TUM-2

標準レール TXB

締 金 具 TXL

カ バ ー AFDC-5.5

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

●適合バナナプラグ:TJ-3A(サマーパーツ製)相当品

組立寸法表

AFD形組立品穴あきレール


TXB-Dによる組立 (一部)

AFD-5.5

※奇数の極数での組立でも可能です。

極 数	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
P	60	80	100	140	160	180	200	220	260	280	300	340	340	380	400	
L	77	97	117	157	177	197	217	237	277	297	317	357	357	397	417	
レール指示	XD-4	XD-5	XD-6	XD-8	XD-9	XD-10	XD-11	XD-12	XD-14	XD-15	XD-16	XD-17	XD-18	XD-20	XD-21	

※TXB-Dの場合、レール指示は XD-□ となります。 ※TKB-Dの場合、レール指示は KD-□ となります。

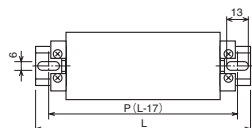


AFD形組立品Uカットレール

TXB-Fによる組立 (一部)

AFD-5.5

※奇数の極数での組立でも可能です。

極 数	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
P	60	70	85	105	130	155	180	205	225	250	275	300	325	345	370	395
L	70	80	95	115	140	165	190	215	235	260	285	310	335	355	380	405
レール指示	XF-70	XF-80	XF-95	XF-115	XF-140	XF-165	XF-190	XF-215	XF-235	XF-260	XF-285	XF-310	XF-335	XF-355	XF-380	XF-405



※TXB-Fの場合、レール指示は XF-□ となります。

アクセサリ

アクセサリについては (C139～C142ページ) をご参照ください。