


## 集合表示灯 XL 形 フィルムの交換手順



1. 集合表示灯 XL 形のレンズ部を取り外します。  
(取り外しには引抜取外工具 XL-NQ をご使用下さい。)




引抜取外工具 (XL-NQ)

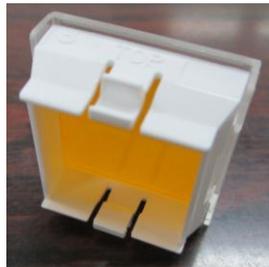

2. 一番上のレンズを取り外します。ランプダイ (白色) の凸部分に引っかかっていますので、レンズを持ち上げて外して下さい。

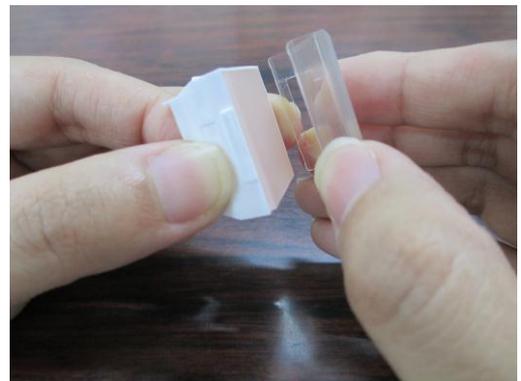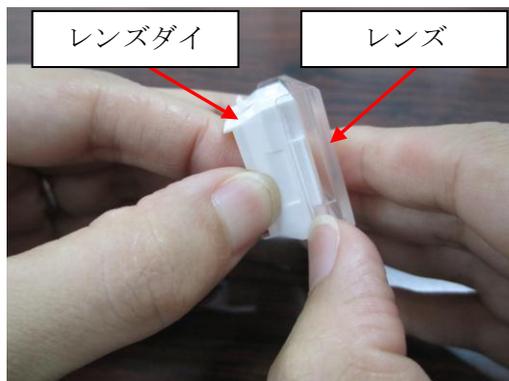


3. 拡散フィルターとレンズの間にあるフィルムを取り除いて下さい。

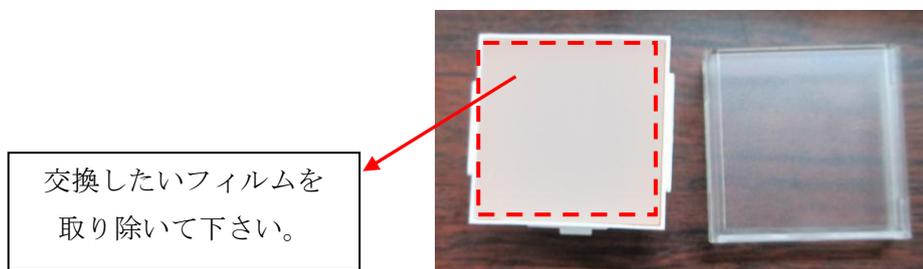


4. ランプダイの凸部とレンズ側面に開いた長方形の穴を合わせてレンズをはめます。  
はまる時に「パチン」と音がします。  
(レンズの上下を識別するために、レンズ側面の長方形の穴の長さが左右で  
異なりますので、方向にご注意下さい。)

レンズダイの凸部とレンズを  
合わせて下さい。

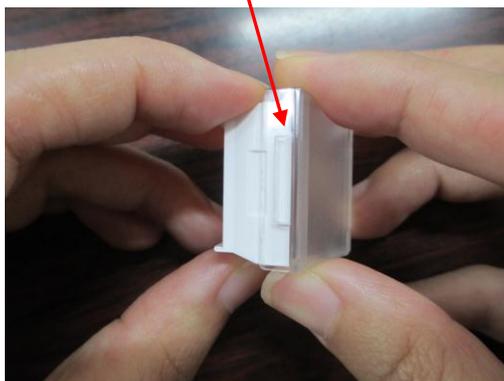

5. レンズ部の上から新しいフィルムを入れて下さい。  
上下識別のためにレンズダイに「TOP」と表示がございます。

ランプダイとレンズの  
隙間から新しいフィルム  
を入れて下さい。

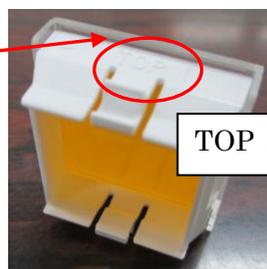

6. レンズを集合表示灯本体に戻して下さい。

以上