カムスイッチ

B形,BH形

電圧計・電流計用スイッチ

形式構成

B-V3-HDP-B ワタリ 54-753

①基本形式

記号	スイッチ
B	B形
BH	BH形

②種類（B29～32ページ）

③ハンドル記号（B6ページ）

④ハンドル・フランジ色

	マンセルカラー記号	
記号	ハンドル	フランジ
B	N1.5	N1.5
BG	7.5BG3/3.5	7.5BG4/1.5

⑤

記号	ワタリ配線
記号なし	ワタリなし
ワタリ	ワタリ付

※ワタリは展開図の┐で標記しております。

⑥銘板（B53～56ページ）

記号	銘板
54-	標準（4箇所ビス止め）
58-	ワンタッチ取付フランジ用

標準展開図 （ご注意） 端子間のワタリ配線・ショートバーは標準では添付しません。ご必要の際には「ワタリ」の指示をお願いします。

a）電圧計用（ハンドルはHDP形を標準とする）

手配形式 V3



銘板番号 54-753

3相3線2PT



手配形式 V2

銘板番号 54-490

3相3線2PT



手配形式 NV4

銘板番号 54-752

3相3線3PT



手配形式 NV3

3相3線3PT



手配形式 NV2E

銘板番号 54-558

3相4線3PT



標準展開図

a）電圧計用（ハンドルはHDP形を標準とする）

手配形式 V2E

銘板番号
54-557

3相3線2PT



手配形式 V5W



銘板番号
54-850

3相4線3PT

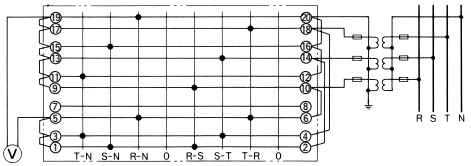

手配形式 V4O-2



単相3線2PT

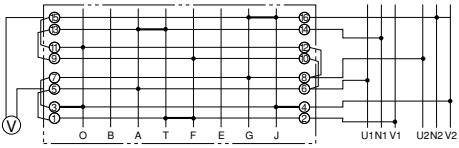

b）電流計用（ハンドルはHDP形を標準とする）

手配形式 A2



銘板番号
54-755

3相3線2CT



手配形式 C2

銘板番号
54-495

3相3線2CT



手配形式 A4



銘板番号
54-755

3相3線3CT

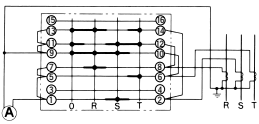

カムスイッチ

B形,BH形

標準展開図

b）電流計用（ハンドルはHDP形を標準とする）

手配形式 C4

銘板番号
54-495

3相3線3CT

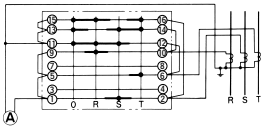

手配形式 A6



銘板番号
54-755

3相3線3CT（差動継電器使用時）

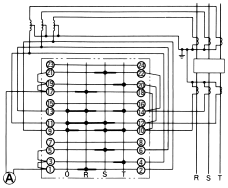

手配形式 C6

銘板番号
54-495

3相3線3CT（差動継電器使用時）

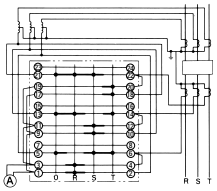

手配形式 C2E

銘板番号
54-555

3相3線2CT



手配形式 C2H

銘板番号
※

変流比切換用

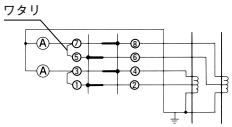

手配形式 C3E

銘板番号
54-556

3相4線3CT



手配形式 C3HT

銘板番号
※

変流比切換用



手配形式 **C4E** 銘板番号 54-555	3相3線3CT	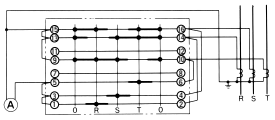
手配形式 **C3HA** 銘板番号 ※	単相2系統	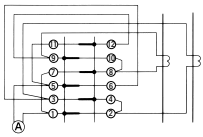
手配形式 **C5E** 銘板番号 54-555	3相3線2CT	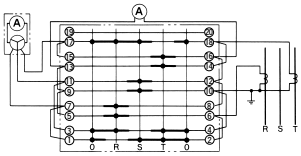
手配形式 **C6E** 銘板番号 54-556	3相4線3CT	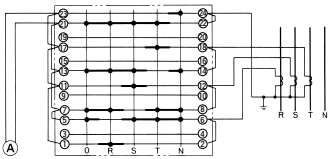
手配形式 **C7E** 銘板番号 54-556	3相4線3CT	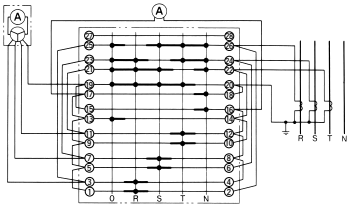
手配形式 **C8O-2** 	単相3線2CT	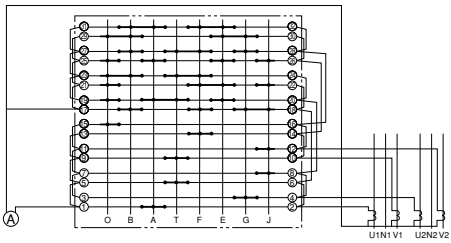

※銘板につきましてはB53ページ～をご参照ください。