
■ FVS-HWE形 監視電圧整定手順

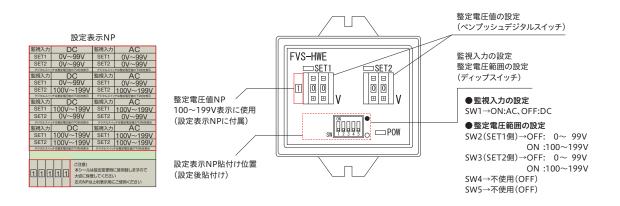

1. 監視入力の設定

- ・ディップスイッチNo.1の操作により監視入力の直流又は交流を選択します。
- ・交流の場合にはON、直流の場合にはOFFにしてください。

2. 整定電圧範囲の設定

- ・ディップスイッチNo.2、3の操作により整定電圧範囲を選択します。
- ・No.2のディップスイッチにてSET1側、No.3のディップスイッチにてSET2側を設定します。
- ・OFFの場合には0~99V、ONの場合には100~199Vとなります。

3. 整定値の設定

- ・それぞれのペンプッシュデジタルスイッチにて監視電圧の整定値を設定してください。
- ・電圧設定タイプですので監視したい電圧を1V単位で直接設定できます。

4. 電圧シールの貼付

・設定が完了しましたら付属の設定表示NPから2.で設定した整定電圧範囲のシールを貼付してください。



⚠ 整定時のご注意

電圧監視状態での整定は、誤表示・誤出力の恐れがございますので、できる限り非監視状態で整定作業を行ってください。